FUKUVI

フクビ屋外用プラ木レン マルチポスト

オプション部材

取扱説明書

この度は、フクビ製品「マルチポスト用オプション部材」をお買い上げ下さいまして有難うございました。
下記の取扱説明書をよく御覧の上、正しく施工を行ってください。

ジョイント40

■ 製品仕様（品名・梱包内容）

品　　名：ジョイント４０

梱包入数：２００個／箱

同梱部材：取扱説明書（１枚／箱）

■ 製品外観

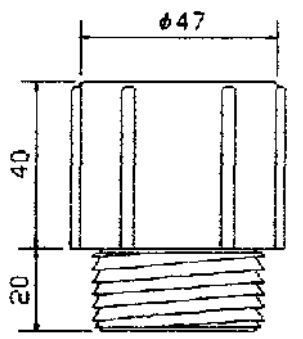

■ 調整範囲

品　　名	調整範囲(㎜)	1個使用時の調整範囲(㎜)	2個使用時の調整範囲(㎜)
マルチポスト ４Ａ型	74 ～ 102	114 ～ 142	154 ～ 182
マルチポスト ５Ａ型	97 ～ 146	158 ～ 186	198 ～ 226
マルチポスト ６Ａ型	124 ～ 175	187 ～ 215	227 ～ 255
マルチポスト ７Ａ型	147 ～ 215	237 ～ 255	277 ～ 295
マルチポスト ８Ａ型	194 ～ 275	297 ～ 315	337 ～ 355

■ 施工手順

■ 施工の前に

⚠**注意**
ジョイント４０は、マルチポスト**４Ａ型～８Ａ型の専用部材**です。
０型～３Ａ型、３０５型～７１５型には使用出来ません。

① 取付けるマルチポスト本体のボルト、ストッパーをはずす

ジョイント４０は、マルチポスト本体のナット部に取付けます。
取付ける本体の、ボルト、ストッパーを外してください。

② ナット部にジョイント４０のボルト部を入れる〈写真Ａ〉

本体のナット部にジョイント４０のボルト部を取付けます。
ボルトは、最後まで入れて下さい。

⚠**注意**　ジョイント４０を重ねて使用する場合、２個までとして下さい。

③ ジョイント４０のナット部にボルト･ストッパーを取付ける〈写真Ｂ〉

ジョイント４０のナット部に本体のボルトを取付ける。
取付け後は、マルチポスト本体の施工手順に準じ、施工願います。

⚠**注意**　ジョイント４０が簡単に外れない事を確認して下さい。

〈写真Ａ〉

〈写真Ｂ〉

セパレートキャップ

■ 製品仕様（品名・梱包内容）

品　　名：セパレートキャップ

梱包入数：５０個／箱

同梱部材：取扱説明書（１枚／箱）

■ 製品外観

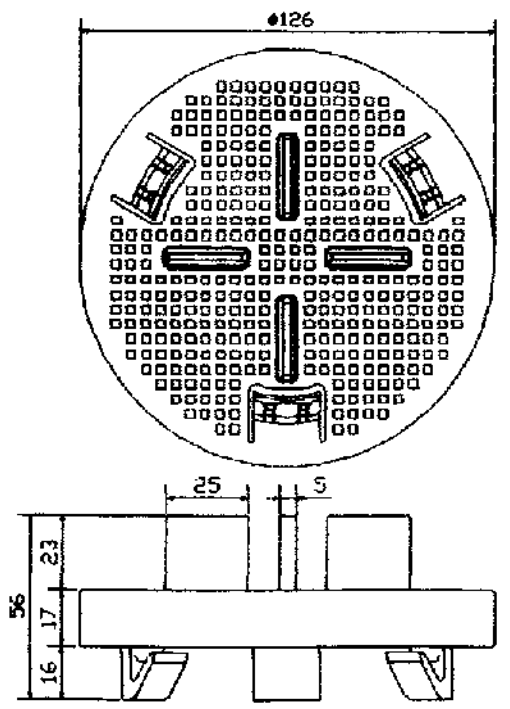

■ 施工手順

■ 施工の前に

⚠**注意**　セパレートキャップは、マルチポスト専用部材です。
他の商品には使用出来ません。

① 取付けるマルチポストの上にセパレートキャップを置く〈写真Ａ〉

取付けるマルチポストの上にセパレートキャップを置く。

② セパレートキャップの取り付け〈写真Ｂ〉

セパレートキャップに３つの爪があり、本体の丸型台板の上から、パチンと音がするまではめ込む。

⚠**注意**　セパレートキャップの爪がはまっていることを確認して下さい。

③ デッキ施工

セパレートキャップを取付け後、パネルタイプのデッキを施工して下さい。

⚠**注意**
- セパレートキャップが外れない事を確認して下さい。
- セパレートキャップを取付けた場合、高さが6㎜高くなります。
- パネルデッキは、床に使用する際に十分な強度がある事を確認の上、施工願います。

〈写真Ａ〉

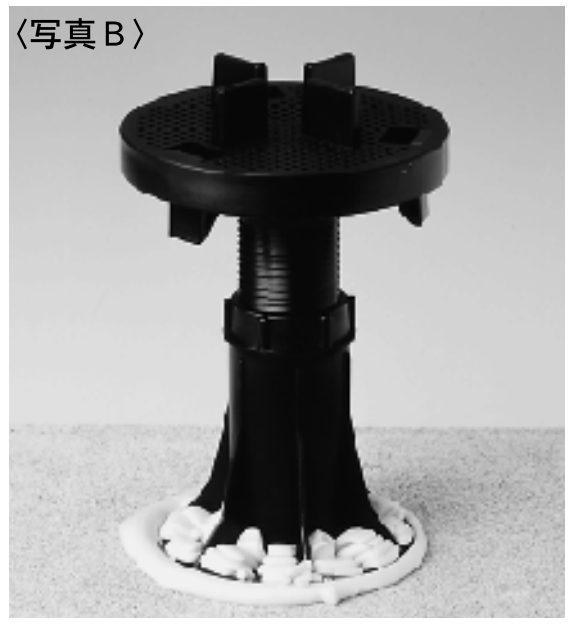
〈写真Ｂ〉

フクビ化学工業株式会社
http://www.fukuvi.co.jp

ISO 9001 本社･本社工場 開発本部 大阪工場･坂井工場
ISO 14001 本社･本社工場 三方工場･坂井工場

本社／福井市三十八社町33の66　☎(0776) 38-8018　〒918-8585
工場／本社･坂井(福井)･三方(ミカタ)(福井)･大阪･タイ国･USA
東 京 TEL(03)5742-6303　大 阪 TEL(06)6386-6951　名古屋 TEL(052)532-6662
札 幌　盛 岡　仙 台　新 潟　宇都宮　東関東　北関東　千 葉　西東京　横 浜
静 岡　長 野　北 陸　京 都　広 島　高 松　岡 山　福 岡　鹿児島　沖 縄